



رواق التزويق  
GALERIE DES DECORS

*Aménage vos envies depuis 1977*

## GUIDE DE POSE DE RIDEAUX VERTICAUX



# OUTILS NECESSAIRES A LA POSE


Pour mettre en place votre store verticale vous aurez besoin :

- Perceuse à percussion
- Foret à bois ou béton (6 mm)
- Cutter
- Poinçon
- Equerre de menuisier
- Rail
- Chainettes et supports
- Crochet
- Œillets en plastique
- Tournevis
- Mètre ruban
- Crayon

# ETAPES A SUIVRE POUR LA POSE

Installez le rideau à distance suffisante du cadre, les bandes doivent pivoter librement.

1. Mettez en place des supports en **pose plafond** : Vissez chaque support à l'emplacement prévus sur le plafond .
2. Mettez le en place en **pose murale** à l'aide d'équerres : Vissez le support sur l'équerre choisie pour faire une pose murale et fixez l'équerre avec le support au mur .

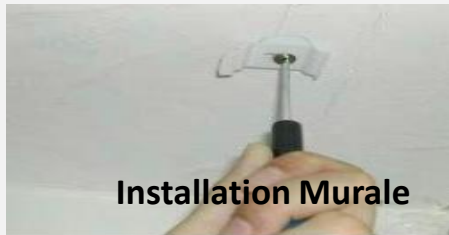


3. Excentrez le rail à distance égale de chaque côté : Mettez en place l'équerre pour s'assurer que le rail est au niveau 0.
4. Percez avec un foret de 6 mm et Visser le rail dans le mur ou le plafond.
5. Une fois toutes les bandes verticales bien en place, montez les chaînettes sur les crochets des attaches à l'aide de leurs œillets en plastique.


# ETAPES A SUIVRE POUR LA POSE

1


2

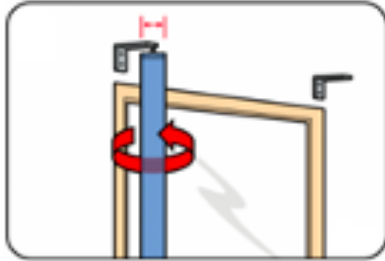


3

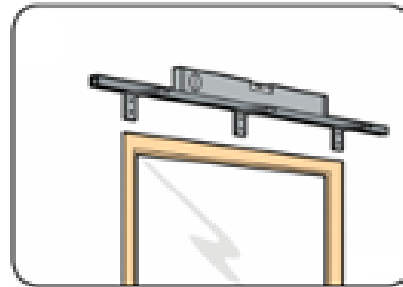

4


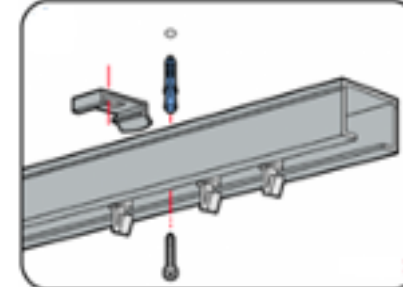


5

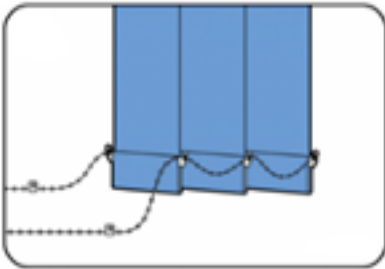

L'ouverture doit toujours se faire avec les bandes orientées perpendiculairement au rail.

Si vos bandes ne sont pas parallèles les unes aux autres, tirez la chainette d'orientation à fond en fonçant un petit peu; repositionnez les bandes dans la position voulue.

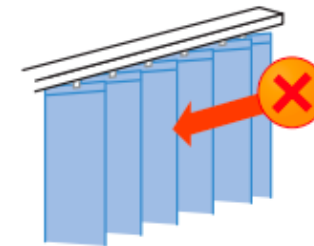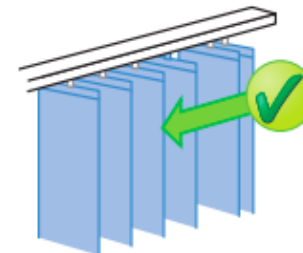



رواق التزويق  
GALERIE DES DECORS

*Designing your dreams since 1977*

## VERTICAL CURTAIN INSTALLATION GUIDE



# TOOLS NEEDED FOR INSTALLATION

To set up your vertical blind you will need :

- Percussion drill
- Wood or concrete drill bit (6 mm)
- Cutter
- Punch
- Carpenter's square
- Rail
- Chain and brackets
- Hook
- Plastic eyelets
- Screwdriver
- Tape measure
- Pencil

# STEPS FOR INSTALLATION

Install the blind at a sufficient distance from the frame; slats must pivot freely.

1. Install brackets for a ceiling installation : Screw each bracket into its place on the **ceiling**.
2. Place it on the **wall** using brackets : screw the bracket in the chosen position for a wall installation and fix the bracket.




3. Centre the rail at an equal distance on each side: fit the square to ensure that the rail is at 0 level..
4. Drill with a 6 mm bit and screw the rail into the wall or ceiling.
5. Once all the vertical slats are in place, attach the chains to the clips using the plastic grommets.

# STEPS FOR INSTALLATION

1


2

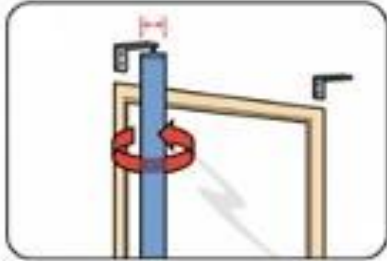


3



4

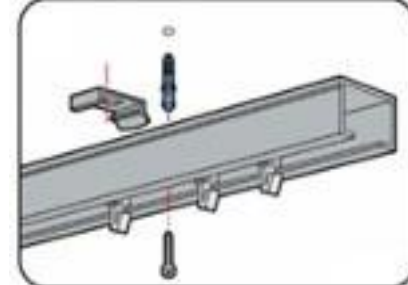

5

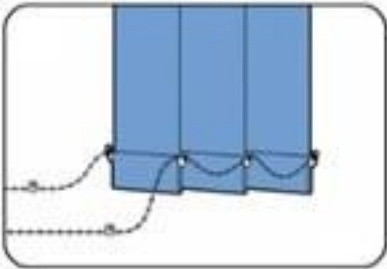

Always open with the slats oriented perpendicular to the rail. If your slats are not parallel to each other, pull the guidance chain all the way back, and reposition the slats in the desired position.

