




رواق التزيين  
GALERIE DES DECORS

*Aménage vos envies depuis 1977*

# GUIDE DE POSE DE RIDEAUX VERTICAUX

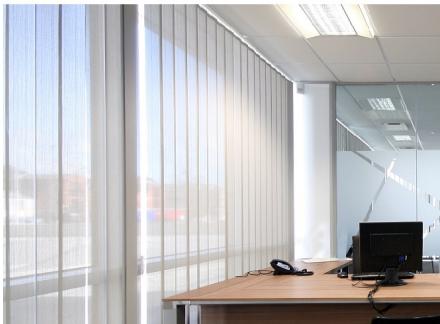

# OUTILS NECESSAIRES A LA POSE

Pour mettre en place votre store verticale vous aurez besoin :

- Perceuse à percussion
- Foret à bois ou béton (6 mm)
- Cutter
- Poinçon
- Equerre de menuisier
- Rail
- Chainettes et supports
- Crochet
- Œillets en plastique
- Tournevis
- Mètre ruban
- Crayon



# ETAPES A SUIVRE POUR LA POSE

Installez le rideau à distance suffisante du cadre, les bandes doivent pivoter librement.

1. Mettez en place des supports en pose plafond : Vissez chaque support à l'emplacement prévus sur le plafond .
2. Mettez le en place en pose murale à l'aide d'équerres : Vissez le support sur l'équerre choisie pour faire une pose murale et fixez l'équerre avec le support au mur .



Installation Murale



Installation Plafond


3. Excentrez le rail à distance égale de chaque coté : Mettez en place l'équerre pour s'assurer que le rail est au niveau 0.
4. Percez avec un foret de 6 mm et Visser le rail dans le mur ou le plafond.
5. Une fois toutes les bandes verticales bien en place, montez les chaînettes sur les crochets des attaches à l'aide de leurs œillets en plastique.




# ETAPES A SUIVRE POUR LA POSE

1


2

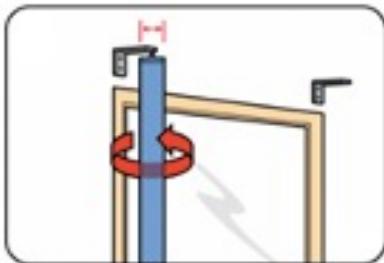


3

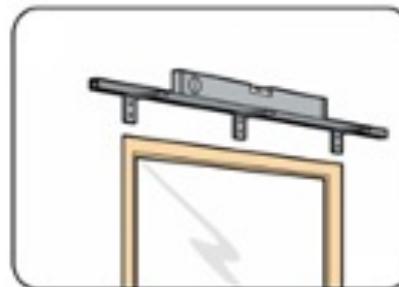

4

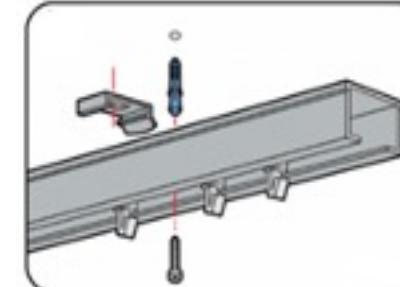

5

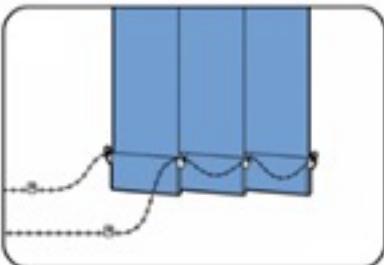

L'ouverture doit toujours se faire avec les bandes orientées perpendiculairement au rail.

Si vos bandes ne sont pas parallèles les unes aux autres, tirez la chaînette d'orientation à fond en fonçant un petit peu; repositionnez les bandes dans la position voulue.

